SAMSUNG

GT-S6102

Uputstvo za upotrebu

www.sar-tick.com

Ovaj uređaj ispunjava primenljive SAR granične vrednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrednosti možete pronaći u odeljku Potvrda obaveštenja o stepenu specifične absorpcije (SAR - Specific Absorption Rate) ovog uputstva.

Kada proizvod nosite ili ga koristite tokom nošenja na telu, koristite odobrenu dodatnu opremu kao što je futrola ili proizvod držite na rastojanju od 1,5 cm od tela kako bi se obezbedila usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju. Vodite računa da proizvod može emitovati zračenje čak i kada ne obavljate telefonski poziv.

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.

- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, audio izvora, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **O telefonu** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O telefonu**)

[ ] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [▭] (predstavlja taster Meni)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Certified™, kao i Wi-Fi logotip su registrovane marke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 10

Raspakivanje 10
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 10
Punjenje baterije 12
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 15
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 17

Prvi koraci 18

Uključivanje i isključivanje uređaja 18
Upoznavanje sa uređajem 19
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 23
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 24
Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada 25
Pristupanje aplikacijama 27
Prilagođavanje uređaja 29
Promena SIM ili USIM kartica 34
Unos teksta 35
Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice 39
Preuzimanje fajlova sa mreže 40
Sinhronizovanje podataka 40

Komunikacija 42

Pozivanje 42
Poruke 46
Google Mail 49
E-pošta 51

Talk 53
Društvena centrala 54

Zabava 55
Kamera 55
Galerija 62
Muzika 65
FM radio 68

Lične informacije 72
Kontakti 72
Kalendar 76
Beleška 78
Snimač govora 78

Web 80
Internet 80
Мапе 83
Latitude 85
Места 85
Навигација 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Tržište 89
Вести и време 90

Mogućnost povezivanja 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Deljenje mobilne mreže 95
GPS 97

Veze sa računarom 98
VPN konekcije 99

Alatke 102
Sat 102
Kalkulator 103
Preuzimanja 103
Google Search 104
Moji fajlovi 104
Polaris Viewer 105
SIM Opcije 106
Menadžer zadataka 106
Гласовна претрага 107

Podešavanja 108
Pristupanje meniju za podešavanja 108
Menadžer SIM kartice 108
Bežične i mrežne 108
Podešavanja poziva 110
Zvuk 111
Ekran 112
Lokacija i bezbednost 112
Aplikacije 114
Nalozi i sinhronizacija 115
Privatnost 115
Skladištenje u SD karticu i telefon 115
Lokalitet i tekst 116
Ulaz i izlaz govora 118

Pristupačnost 118
Vreme i datum 119
O telefonu 119

Rešavanje problema 120

Bezbednosne mere predostrožnosti 126

Indeks 138

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK** da biste ga isključili.

2 Skinite zadnji poklopac.

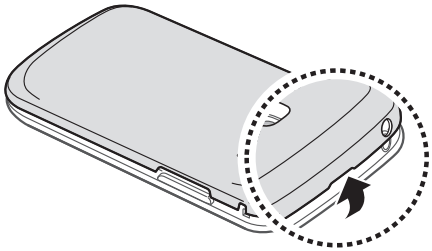

Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

Uređaj ima dve SIM kartice kako bi se omogućilo korišćenje dve SIM ili USIM kartice, i prebacivanje između njih. Koristite levi otvor za svoju primarnu SIM ili USIM karticu, ili onu koju najčešće koristite. Koristite drugi otvor za drugu SIM ili USIM karticu.

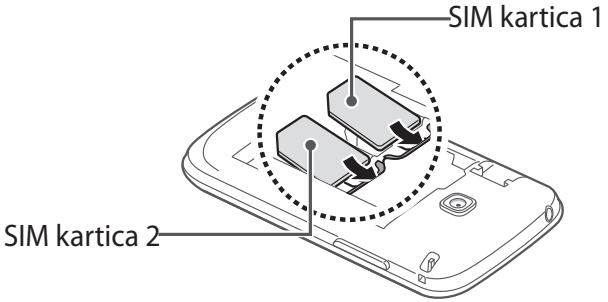

Antena se nalazi u gornjem delu na poleđini uređaja. Ne skidajte zaštitnu traku koja prekriva antenu, jer se na taj način antena može oštetiti.

Kada umetnete dve USIM kartice u uređaj, kartica u drugom otvoru će se koristiti za GPRS mrežu.

4 Stavite bateriju.

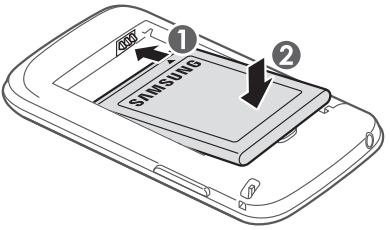

5 Vratite zadnji poklopac.

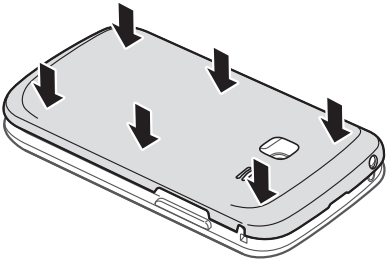

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da punite pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kabla.

Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključire uređaj.

› Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

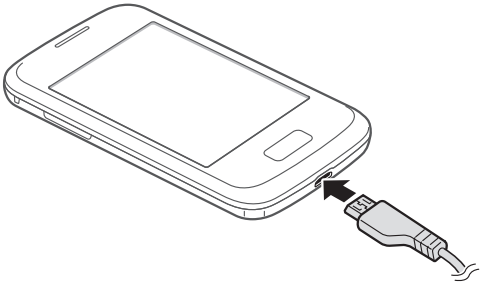

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, otkačite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.

Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

› Punjenje preko USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1 Priključite jedan kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

2 Drugi kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.

U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, otkačite USB kabl sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.

- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu SD kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

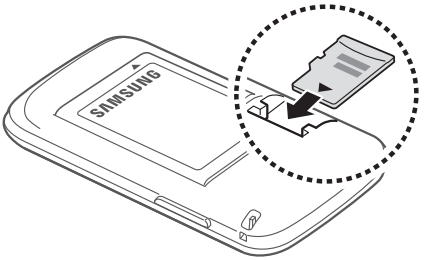

3 Vratite zadnji poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

1 U pasivnom režimu rada, izaberite → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **OK**.

2 Skinite zadnji poklopac.

3 Izvadite memorijsku karticu.

4 Vratite zadnji poklopac.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada, izaberite → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

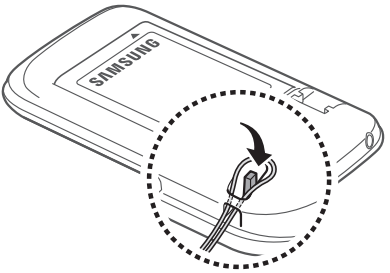

3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

› Raspored uređaja

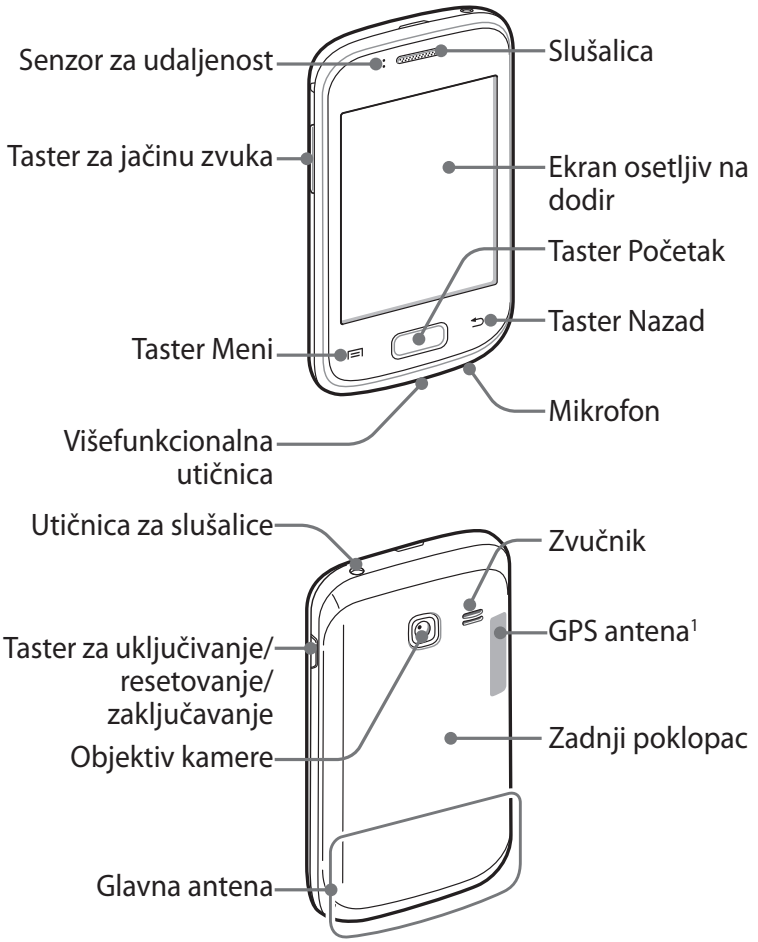

1. Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

› Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ resetovanje[1]/ zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje brzim menijima (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi i pustite); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
	Meni	Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu, u pasivnom režimu, otvaranje aplikacije Google pretrage (pritisnite i držite); otvaranje prozora za unos stavke za pretragu pri korišćenju nekih aplikacija (pritisnite i držite).
	Početak	Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili prekide, ili se blokira, možda ćete morati da ga resetujete da biste povratili funkcionalnost.

› Indikatorske ikone

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Tip aktivirane SIM ili USIM kartice
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Dostupne Wi-Fi pristupne tačke
	Povezana Wi-Fi pristupna tačka
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice su povezane
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Interfon je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom

1. Ova ikona se može razlikovati u zavisnosti od postavki vaše SIM kartice.

Ikona	Definicija
	Slanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Povezivanje sa PC računarom
	USB vezivanje je aktivirano
	Aktivirano Wi-Fi vezivanje
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova Google Mail
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Notifikacija događaja
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana

Ikona	Definicija
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.

- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Home.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da zaključate, pritisnite taster za uključivanje. Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje ili taster Home, a zatim brzo prevucite prstom preko prozora.

Funkciju zaključavanja ekrana možete aktivirati da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 31

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada možete da vidite ikone indikatora, widget-e, prečice do aplikacija i druge stavke.

Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.

› Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada.
2. Izaberite kategoriju stavke → stavka:
   - **Widget-i**: Dodavanje widgeta. Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.
   - **Prečice**: Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
   - **Folderi**: Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
   - **Tapeti**: Postavite sliku za pozadinu.

› Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

1. Kucnite i držite stavku da biste je pomerili.
2. Prevucite stavku do željenog mesta.

› Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.

2 Prevucite stavku do kante.

3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

› Korišćenje panela za obaveštenja

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatorskih ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za obaveštenja. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja, poput poruka, poziva, događaja ili statusa procesa. Takođe, možete da menjate SIM ili USIM kartice. Da biste sakrili panel, prevucite dno liste nagore.

U panelu za obaveštenja, možete da koristite sledeće opcije:

- **WiFi**: Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju. ► str. 94
- **B/T**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. ► str. 91
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Zvuk**/**Vibracija**: Aktivira ili deaktivira režim vibracije.
- **Autom. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [▤] → **Izmeni**.

2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
- Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.
- Da biste dodali novi panel izaberite ⊕.
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije.

3 Kada završite, pritisnite [↩].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

1 U pasivnom režimu rada, izaberite ⊞ da biste pristupili listi aplikacija.

2 Listajte levo ili desno do drugog ekrana.
Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.

3 Izaberite aplikaciju.

- Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
- Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada.

4 Pritisnite [↩] da biste se vratili na prethodni ekran; pritisnite taster Početak da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.

Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski rotirati. Da biste sprečili rotiranje interfejsa, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Autom. rotacija**.

› Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

1 U listi aplikacija, pritisnite [▤] → **Izmeni**.

2 Kucnite i držite aplikaciju.

3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi ekran. Takođe, možete da pomerite aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije .

4 Pritisnite [▤] → **Sačuvaj**.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

1 Pritisnite i držite taster Početak da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.

2 Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.

› Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
   Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
2. Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
   Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
2. Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Otvorite panel za obaveštenja sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Nečujni režim**.

Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**. Kada promenite u režim Nečujno, pojaviće se umesto .

› Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona**.
2. Izaberite SIM ili USIM karticu → **Ton zvona telefona**.
3. Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

› Aktivacija animacije za zamenu prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Tapet** → opcija.
2. Izaberite sliku.

3 Izaberite **Sačuvaj** ili **Postavi tapet** → SIM ili USIM kartica.

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.

2 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.

3 Izaberite **OK**.

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran.

- Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.

2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite **Naredna**.

3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.

4 Ponovo iscrtajte šemu i izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.

2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice**.

2 Izaberite SIM ili USIM karticu → **Zaključaj SIM karticu**.

3 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

› Aktiviranje funkcije "Pronađi moj telefon"

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija "Pronađi moj telefon" će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciu, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
2. Pročitajte uslove korišćenja, izaberite potvrdni okvir pored opcije **Prihvatam sve gorenavedene uslove**, i izaberite **Prihvati**.
3. Izaberite **Prijavi se**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijavi se**.
   Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
4. Izaberite **Primaoci poruke upoz.**
5. Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite **OK**.
6. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).
7. Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima.
8. Izaberite **Gotovo**.

Promena SIM ili USIM kartica

Nakon umetanja dve SIM ili USIM kartice, možete se prebacivati sa jedne na drugu karticu.

Za prebacivanje između SIM ili USIM kartica, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite ikonu SIM kartice, osim kada uređaj šalje ili prima poruke ili podatke sa mreže.

Vaš uređaj podržava dual stanje pripravnosti sa dve različite mreže. Ne možete odgovarati na pozive na obe mreže istovremeno.

› Aktiviranje SIM ili USIM kartice

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.
2. Izdaberite SIM ili USIM karticu, a zatim izaberite potvrdni okvir pored opcije **Aktiviraj**.

› Promena imena i ikona SIM ili USIM kartica

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.
2. Izaberiten SIM ili USIM karticu, a zatim izaberite ime SIM ili USIM kartice.
3. Izaberite **Izaberi ikonu** → ikonu.
4. Izaberite **Registruj ime**, promenite ime SIM ili USIM kartice, a zatim izaberite **OK**.

› Promena postavki SIM ili USIM kartice

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Primaj dolazne pozive	Postavite da li želite da dozvolite dolazne pozive sa druge SIM ili USIM kartice dok koristite usluge prenosa podataka preko SIM ili USIM kartice. Možete primati pozive samo kada je druga SIM ili USIM kartica, koja ne služi za usluge prenosa podataka, povezana na GPRS mrežu.
Mreža za prenos podataka	Izaberite SIM ili USIM karticu za usluge prenosa podataka.
Dvostruki SIM uvek uključeno[1]	Postavi na dozvoljavanje dolaznih poziva sa drugih SIM ili USIM kartica tokom poziva.

Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 116

› Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Samsung ili Swype).

1. Ovaj meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Izaberite → **Tipovi tastature** i izaberite metod unošenja teksta.

Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom.

2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

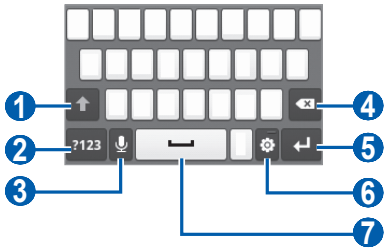

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ ABC “ režima.
3	Unesite tekst glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Pristup podešavanjima za tastaturu; promenite tip tastature (kucnite i zadržite).

Broj	Funkcija
7	Unesite razmak. Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera.

› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

2 Nastavite sve dok ne završite reč.

3 Odvojite prst na poslednjem slovu.

4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.

- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

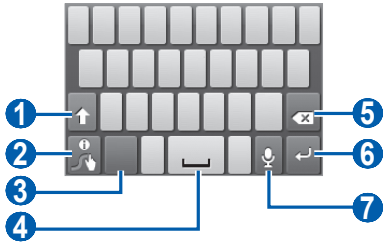

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Unesite preporučenu reč ili dodajte novu reč u rečnik; pristupanje swype ekranu (kucnite i zadržite).
3	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC/broj“ režima.
4	Unesite razmak.
5	Izbrišite unos.
6	Započnite novi red.
7	Unos teksta glasom. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama.

1 Postavite kursor na tekst koji želite da kopirate.

2 Izaberite .

3 Izaberite **Izaberi reč** ili **Izaberi sve**.

4 Prevucite ili da biste izabrali tekst koji želite.

5 Izaberite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Iseci** da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.

6 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde želite da nalepite tekst.

7 Izaberite → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice

Zasnovana na Android platformi, funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija.

Android prodavnica vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Instalacija aplikacija

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.

2 Ukoliko ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихвати**.

3 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

› Deinstalacija aplikacije

1 Na početnom ekranu Android prodavnice, pritisnite [▤] → **Моје апликације**.

2 Izaberite stavku koju želite da obrišete.

3 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.

U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.

2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android Market, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinhronizovanje podataka

Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se na internetu unesu neke promene, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju, a sinhronizacija će početi automatski, i obrnuto.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Konfigurisanje naloga servera

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.

› Aktiviranje automatske sinhronizacije

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
3. Izaberite nalog.
4. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete.

Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija.

› Ručno sinhronizovanje podataka

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite [▤] → **Sinhronizuj sada**. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

- Kada uključie senzor za udaljenost, vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. ► str. 111
- Statički elektricitet koji stvara vaše telo ili odeća može da ometa senzor blizine tokom poziva.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Izaberite za upućivanje poziva.
3. Da biste završili poziv, izaberite **Završi**.

- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 72
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite → **Dnevnici**.

Odgovor na poziv

1 Kada pristigne poziv, vucite u bilo kom smeru dok ne dostigne granicu kruga.

Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

2 Da biste završili poziv, izaberite **Završi**.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, vucite u bilo kom smeru dok ne dostigne granicu kruga.

Pozivanje međunarodnog broja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste uneli znak +.

2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija tokom poziva

Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da odgovorite na drugi poziv, vucite u bilo kom smeru dok ne stigne do granice kruga kada se oglašava zvuk poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, izaberite **Tastatura za biranje**.
- Da bi ste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite **Zvučnik**.

U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Bluetooth**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

› Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva, otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv.

› Korišćenje dodatnih funkcija

Možete koristiti razne druge funkcije vezane za pozivanje, poput Režima fiksnog biranja (FDN), ili preusmeravanja poziva.

Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Brojevi fiksnog biranja** → **Omogući režim fiksnog biranja**.
2. Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
3. Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → SIM ili USIM kartica.
2. Izaberite uslov.
3. Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.

   Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → SIM ili USIM kartica → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Dnevnici**.

2 Pritisnite [▤] → **Prikaži po** → SIM ili USIM kartica → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.

Iz dnevnika poziva, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.

Iz pregleda detalja, možete pozvati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Izaberite **Nova poruka**.

3 Dodajte primaoce poruke.
- Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite telefonske brojeve sa lista biranjem opcija u polju primaoca.

4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [▭] → **Ubaci smeška**.

5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Slanje multimedijalne poruke

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Izaberite **Nova poruka**.

3 Dodajte primaoce poruke.
- Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih umetanjem tačka-zapete ili zapete.
- Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa lista biranjem opcija u polju primaoca.

Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.

4 Pritisnite [▭] → **Dodaj naslov** i unesite temu poruke.

5 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [▭] → **Ubaci smeška**.

6 Izaberite i dodajte stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.

7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za ćaskanje.

2 Izaberite kontakt.

3 Za multimedijalnu poruku, izaberite poruku da biste videli detalje.

› Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.

Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Google Mail

Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Ukoliko ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **OK**.
3. Pritisnite [▤] → **Нова порука**.
4. Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
5. Unesite naslov i poruku.
6. Da biste priložili sliku, pritisnite [▤] → **Приложи** → fajl.
7. Izaberite ▭ da biste poslali poruku.

› Pregledanje e-poruka

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite → **Проследи**.
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Прикажи**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Преузми**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Архивирај**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Избриши**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite ili .

› Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete organizovati e-poštu označavanjem svojih poruka. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.

Dodavanje oznake poruci

1. Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
2. Izaberite **Промени ознаке**.
3. Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **ОК**.

Filtriranje poruka

1. Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [▤] → **Иди на ознаке**.
2. Izaberite oznaku poruka koje želite da prikažete.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Konfigurisanje naloga e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku.
3. Izaberite **Naredna** (za opšte naloge e-pošte, kao što su Google Mail i Yahoo) ili **Ručno konfigur.** (za ostale poslovne naloge e-pošte).
4. Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; izaberite ime naloga u gornjem desnom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.

› Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
2. Pritisnite [▤] → **Sastavi**.
3. Dodajte primaoce poruke.
   - Unesite ručno adrese e-pošte i odvojite ih umetanjem tačka-zapete ili zapete.
   - Izaberite adrese e-pošte sa lista biranjem opcija u polju primaoca.

4 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.

5 Izaberite polje za temu i unesite temu.

6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

7 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.

Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.

Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).

8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Ako niste na mreži ili se nalazite izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u otpremnom sandučetu dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

› Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.

2 Pritisnite [▤] → **Osveži** da biste ažurirali listu sa porukama.

3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite [▤] → **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, pritisnite [▤] → **Prosledi**.

- Da obrišete poruku, pritisnite [▤] → **Obriši**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite [▤] → **Premesti u folder**.
- Da snimite slike iz poruke pritisnite [▤] → **Prikaži slike**.
- Da promenite veličinu teksta, pritisnite [▤] → **Još** → **Veličina slova**.
- Da dodate adresu e-pošte u telefonski imenik, pritisnite [▤] → **Još** → **Prikaži kontakt**.
- Da sačuvate poruku kao događaj, pritisnite [▤] → **Još** → **Sačuvaj u Kalendar**.
- Da pogledate prilog, izaberite stavku priloga. Da ga sačuvate na memorijskoj kartici, izaberite 💾.

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.

   Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke.
2. Pritisnite [▤] → **Додај пријатеља**.
3. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пошаљи позивницу**.

Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodat na vašu listu prijatelja.

› Pokretanje ćaskanja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.

2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.

3 Unesite poruku i izaberite **Пошаљи**.
Da biste ubacili emotikone pritisnite [▤] → **Још** → **Уметни смајли**.

4 Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja, pritisnite [▤] → **Пребаци ћаскања**.

5 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [▤] → **Заврши ћаскање**.

Društvena centrala

Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS), e-pošti, porukama, instant porukama, kontaktima ili kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Društvena centrala**.

2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela.

Da biste koristili ovu funkciju, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.

- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone u tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.

2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

Broj	Funkcija
1	Promena režima snimanja.
2	Promena režima scene.
3	Podešava osvetljenje.
4	Promena podešavanja za kameru.
5	Prebacivanje na kamkorder.
6	Snimite fotografiju.
7	Prikaz poslednje snimljene fotografije.

3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

4 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite ▶ da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Možete izabrati i ili , ili dvaput kucnuti na ekran.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.

› Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene

Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite SCN → scenu.
3. Izvršite sva neophodna podešavanja.
4. Izaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“

Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimite nasmejana.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Snimanje osmeha**.
3. Izvršite sva neophodna podešavanja.
4. Usmerite objektiv kamere prema objektu i izaberite .
   Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Panorama**.
3. Izvršite sva neophodna podešavanja.
4. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju.
5. Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
   Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
6. Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite → da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.

Pre snimanja fotografije, izaberite → da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku.

Podešavanje	Funkcija
GPS	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. • Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

› Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite da biste prešli na kamkoder.
3. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

Broj	Funkcija
1	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
2	Podešava osvetljenje.
3	Promena podešavanja kamkordera.
4	Prebacivanje na kameru.
5	Snimanje video zapisa.
6	Prikaz poslednjeg snimljenog video zapisa.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

5 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.

6 Izaberite da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimite video zapise, izaberite da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Preslušaj**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.

› Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa izaberite → da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa, izaberite → da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Galerija

Naučite da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane na vašoj memorijskoj kartici.

› Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	Oznaka tipa: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Oznaka tipa: 3gp, mp4, mkv • Kodek: H.263, H.264, mpeg4

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

› Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
2. Izaberite folder.
3. Da biste izmenili režim prikaza, izaberite ili u gornjem desnom uglu na ekranu.
4. Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Možete izabrati i ili , ili dvaput kucnuti na ekran.

- Da biste pokrenuli slajd-šou u odabranom folderu, izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Meni** → **Podeli**.
- Da biste izbrisali fotografiju izaberite **Meni** → **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne funkcije sa fotografijom, izaberite **Meni** → **Još** i koristite sledeće opcije:
  - **Det.**: Prikaz detalja fotografije.
  - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt.
  - **Opseci**: Isecite sliku sa fotografije.
  - **Rotiraj ulevo**: Rotirajte fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
  - **Rotiraj udesno**: Rotirajte fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata.

› Reprodukovanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
2. Izaberite video zapis (sa ikonom) da biste ga reprodukovali.
3. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

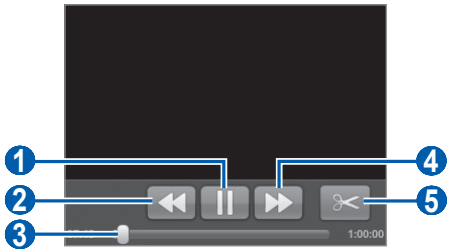

Broj	Funkcija
1	Pauziranje reprodukcije; izaberite da biste nastavili sa reprodukcijom.
2	Skeniranje unazad u datoteci.

Broj	Funkcija
❸	Pomeranje na neku tačku datoteke prevlačenjem ili kuckanjem trake.
❹	Skeniranje unapred u datoteci.
❺	Isecanje segmenta video zapisa.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Da biste koristili ovu funkciju, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

› Dodavanje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 80
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 98
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 93
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 98

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na memorijsku karticu,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
2	Pomeranje na neku tačku datoteke prevlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (dvaput kucnite); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
4	Pauziranje reprodukcije; izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
5	Promenite režim ponavljanja (isključen, ponavlja jedan fajl, ili ponavlja sve fajlove).
6	Aktiviranje nasumičnog režima.
7	Otvorite listu za reprodukciju.

Broj	Funkcija
8	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

- Možete kontrolisati reprodukciju pomoću slušalica. Takođe, možete pritisnuti i držati dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.
- SRS CS Headphone™ obezbeđuju iskustvo 5.1 ambijentalnog zvuka sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

› Korišćenje funkcije nasumičnog biranja za zabave

Kada uključite funkciju nasumičnog biranja za zabave, vaš uređaj bira i reprodukuje muzičke fajlove nasumično.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite [▤] → **Miks za žurku**.
3. Da biste isključili funkciju nasumičnog biranja za zabave pritisnite [▤] → **Miks za žurku isključen**.

› Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.

2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.

3 Pritisnite [▤] → **Podešavanja**.

4 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
5.1-kanalni zvuk	Podesite da li želite da aktivirate sistem virtuelnog 5.1 kanalnog surround zvuka kada su slušalice povezane.
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

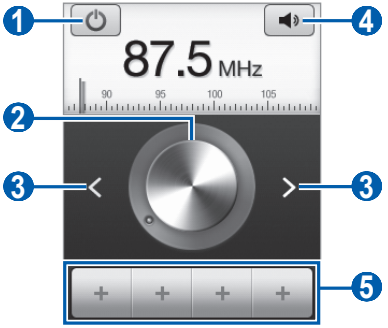

Broj	Funkcija
1	Isključite ili uključite FM radio.
2	Fino podešavanje frekvencije.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
4	Podešavanje jačine zvuka.
5	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.

› Automatsko čuvanje radio stanice

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

3 Pritisnite [▤] → **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

3 Listajte do željene radio stanice.

4 Izaberite + za dodavanje na listu omiljenih.

Možete dodati naziv radio stanice ili ukloniti radio stanicu; kucnite i držite radio stanicu na listi omiljenih i izaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

2 Pritisnite [▤] → **Podešavanja**.

3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
REGIJA	Izaberite svoj region.
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću panela sa obaveštenjima.

Opcija	Funkcija
Prikaži identifikaciju stanice	Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
2. Izaberite → memorijska lokacija.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Tastatura**.
2. Unesi broj telefona.
3. Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj novi kontakt**.
4. Izaberite lokaciju memorije.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
5. Unesite informacije o kontaktu.
6. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Pronalaženje kontakta

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Krećite se gore ili dole po listi kontakta.
Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi.

3 Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste pozvali kontakt, izaberite telefonski broj.
- Da biste poslali poruku izaberite **Poruka**.
- Da biste poslali e-poruku, izaberite adresu e-pošte.
- Za uređivanje informacija o kontaktu pritiskom na [▤] → **Izmeni**.
- Da postavite kontakt za omiljeni, izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Pritisnite [▤] → **Još** → **Podešavanje brzog biranja**.

3 Izaberite broj lokacije → kontakt.

4 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).

Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Pritisnite [▤] → **Moj profil**.

3 Unesite sopstvene lične podatke.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Pritisnite [ ] → **Prikaz prijatelja sa druš.**

3 Izaberite nalog.

4 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.

Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i kontakt → **Aktivnosti** ili **Mediji**.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Grupe**.

2 Pritisnite [ ] → **Kreiraj**.

3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.
4. Izaberite lokaciju memorije.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
5. Izaberite kontakte za kopiranje **Uvezi**.

Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.
4. Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Izvezi** → **Da**.

› Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
3. Izaberite lokaciju memorije.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
4. Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
5. Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite .

2 Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.

3 Izaberite **Da** da biste potvrdili.

› Prikazivanje dnevnika komunikacije

Možete da pregledate dnevnik komunikacije za poruke, e-poruke ili SNS nizove.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Istorija**.

2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

› Prikaz aktivnosti društvenih mreža

Možete da pregledate nedavne aktivnosti kontakata u uslugama za društvene mreže kao što su Facebook i Twitter.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite → **Aktivnosti**.

2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.

2 Pritisnite [▤] → **Još** → **Kreiraj**.

3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.

4 Izaberite **Gotovo**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.

2 Pritisnite [▤] → **Dan**, **Nedelja** ili **Mesec**.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite datum u kalendaru.

- Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma, pritisnite [▤] → **Još** → **Idi na**, unesite datum tako što ćete izabrati **+** ili **-**, a zatim izaberite **Podesi**.
- Da biste podesili trenutni datum, izaberite [▤] → **Danas**.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

1 Otvorite panel sa obaveštenjima koji se nalazi pri vrhu ekrana.

2 Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju.

3 Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite belešku.
4. Pritisnite [⮌] → boju kako biste promenili boju pozadine.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje beleški

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
   - Da biste uredili belešku izaberite .
   - Da biste izbrisali belešku, izaberite ⊗ → **OK**.

Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji putem** → opcija.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

Da biste koristili ovu funkciju, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.

› Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
3. Govorite u mikrofon.
4. Kada završite izaberite **Stop**.
   Beleška se automatski čuva.
5. Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite **Snimi**.

› Reprodukovanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite **Lista**.
3. Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [▤] → **Podeli** → opcija.

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Pretraživanje web strana

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listi aplikacija i izaberite **Internet** da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu.
Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite →.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.
2	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Takođe možete dvaput kucnuti ekran.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [▤] → **Novi prozor**.
- Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan, pritisnite [▤] → **Prozori**. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.
- Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [▤] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [▤] → **Prosledi**.
- Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [▤] → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [▤] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč. ekr.**
- Da biste tražili tekst na web stranici, pritisnite [▤] → **Još** → **Nađi na strani**.
- Da biste pregledali detalje web stranice, pritisnite [▤] → **Još** → **O strani**.
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice, pritisnite [▤] → **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [▤] → **Još** → **Preuzimanja**.
- Da biste prilagodili podešavanja pretraživača, pritisnite [▤] → **Još** → **Podešavanja**.

› Traženje informacija koristeći govor

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
2. Izaberite polje za unos URL adrese.
3. Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

› Obeležavanje omiljenih web stranica

Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali obeleživač,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
2. Izaberite → **Obeleživ.**
3. Izaberite **Dodaj**.
4. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
5. Izaberite **OK**.

Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**

- Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Pristupanje često posećivanim stranicama ili skorijoj istoriji

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.

2 Izaberite → **Najposećeniji** ili **Istorija**.

3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.

Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom .

Мапе

Saznajte kako da koristite Google Maps™ za pronalaženje lokacija, traženje ulica, gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Traženje određene lokacije

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.

2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Потврди**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.

3 Pritisnite [▤] → **Потражи**.

4 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite 🔍.
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite 🎤.

5 Izaberite lokaciju čije detalje želite da pregledate.
- Za pregled liste svih rezultata pretrage, izaberite 🔍.
- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Možete izabrati i [−] ili [+].
- Da biste mapi dodali slojeve pritisnite [▤] → **Слојеви**.
- Da biste pogledali trenutnu lokaciju, pritisnite [▤] → **Моја локација**.
- Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → ☆.

› Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.

2 Pritisnite [▤] → **Упутства**.

3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili mesta sa zvezdicom ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite 👤 → **Контакти**, **Тачка на мапи** ili **Моја места**.

4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Упутства**.
Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca. Izaberite rutu da biste videli detalje o putovanju i izaberite 🗺 da biste videli rutu na mapi.

5 Izaberite [←] ili [→] da biste videli samo jedan deo rute.

6 Kada završite, pritisnite [▤] → **Још** → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa geografskoj širini.

2 Izaberite → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**.

3 Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite **Додај пријатеље**.

4 Izaberite **Да**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.

5 Pritisnite [▤] → **Приказ мапе**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Места

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.

2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.

3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.

4 Dok pregledate informacije, koristite sledeće opcije:
- Da vidite mesto na mapi, izaberite **Мапа**.
- Da vidite rutu do mesta, izaberite **Упутства**.
- Da vidite broj telefona do mesta, izaberite **Позови**.

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.

- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi podaci za navigaciju mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek morate obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i poštovati sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.

2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.

3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
- **Изговорите одредиште**: Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka odredištu."
- **Унос одредишта**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.

- **Контакти**: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
- **Места са звездицом**: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Gledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video zapis sa liste.
3. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu.

› Deljenje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video.
3. Izaberite → opciju.

› Slanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▤] → **Отпреми** i izaberite video zapis. Pređite na korak 7.

   Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite da biste uključili kameru.
3. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
5. Izaberite da biste zaustavili snimanje.
6. Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
7. Izaberite svoj Google nalog ako je povezan na YouTube. Možete i izabrati **Додај налог** i postaviti nalog za prijavljivanje na YouTube.
8. Unesite detalje zapisa i izaberite **Отпреми**.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte uslove i odredbe i izaberite **Prihvati**.

3 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Tržište

Možete da preuzimate igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихвати**.

3 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 39

Вести и време

Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke.

› Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Izaberite **Време** na vrhu ekrana.

Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.

Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [▤] → **Подешавања** → **Подешавања времена** i poništite izbor u polju pored opcije **Користи моју локацију**. Zatim izaberite lokaciju u **Подеси локацију**.

› Čitanje novinskih članaka

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana.

3 Izaberite da otvorite članak.

Da dodate temu vesti, pritisnite [▤] → **Подешавања** → **Подешавања вести** → **Изаберите теме вести**.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a**.
2. Izaberite **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.

Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.

2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK**. Pored toga, izaberite **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem uređaju i drugom uređaju.

3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka.

Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. Wi-Fi može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje Wi-Fi funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.

Funkcija Wi-Fi koja radi u pozadini trošiće energiju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, funkciju aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronađite i povežite se na Wi-Fi pristupnu tačku

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**. Uređaj će automatski početi da traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
2. Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
4. Izaberite **Poveži se**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
3. Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

Koristeći WPS, možete da se povežete na zaštićenu mrežu.

Da se povežete na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću WPS dugmeta,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite **WPS dugme veza**.
3. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da se povežete na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću WPS PIN-a,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite **WPS PIN**.
3. U pristupnoj tački, unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem WLAN

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
2. Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** da aktivirate funkciju deljenja Wi-Fi mreže.

3 Izaberite **Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.** → **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Pregledajte ili izmenite mrežni ključ da biste sprečili neovlašćen pristup mreži.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

5 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

1 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.

Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Naučite da aktivirate usluge lokacije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.

2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktvirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

1. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
2. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
3. Prenesite ili sinhronizujte mobilne podatke, kao što su kontakti, kalendari, muzika ili fotografije, između Samsung Kies i priključenih uređaja.

   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da pristupite direktorijumu sa fajlovima na memorijskoj kartici koristeći uređaj kao čitač memorijske kartice.

1. Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
2. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

3 Otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **USB priključen → Priključi USB memoriju → OK**.

4 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.

5 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

6 Kada završite izaberite **Prekini vezu memorije sa PC-jem**.

Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.

Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.

2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.

Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.

Opcija	Funkcija
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

4 Kada završite, pritisnite [▤] → **Sačuvaj**.

› Konektovanje na privatnu mrežu

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

Alatke

Sat

Naučite da koristite prikaz sata na ekranu u pasivnom režimu, i podesite kontrolne alarme za važne događaje.

› Korišćenje prikaza časovnika

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
2. Dok koristite prikaz časovnika, omogućene su vam sledeće funkcije:
   - Da kreirate ili izbrišete alarm, izaberite .
   - Da reprodukujete slajd-šou sa fotografijama iz Galerije, izaberite .
   - Da pokrenete muzički plejer, izaberite .
   - Da se vratite u ekran u pasivnom režimu rada, izaberite .

› Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
2. Izaberite → **Dodaj alarm** ili pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Kada završite, pritisnite **Gotovo**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Izaberite **Odbaci** da zaustavite alarm.
- Izaberite **Odloži** da ponovite alarm nakon određenog vremenskog intervala.

› Brisanje alarma

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → .

2 Izaberite alarme koje želite da obrišete.

3 Izaberite **Obriši** → **OK**.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.

2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Pritisnite [ ] → **Napredne funkcije** da biste koristili naučni kalkulator.

Preuzimanja

Naučite da upravljate listama fajlova koje ste preuzeli sa interneta.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzim.**

2 Izaberite folder za preuzimanje.

3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu.

Da biste obrisali listu izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Google Search

Možete pretraživati aplikacije i podatke na vašem uređaju i određene podatke na internetu.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li želite da prikažete istoriju pretrage na vašem Google nalogu.
3. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
4. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Moji fajlovi

Naučite da brzo i lako pristupite svim vašim slikama, video materijalu, muzici, zvučnim klipovima, i drugim tipovima fajlova pohranjenim na vašoj memorijskoj kartici.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
2. Izaberite folder.
   - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite **Početna stra...**
   - Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite **Gore**.
3. Izaberite fajl koji ćete otvoriti.

U okviru foldera pritisnite [▤] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su opcije za premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Polaris Viewer

Naučite da gledate Polaris Viewer dokumente na memorijskoj kartici.

› Otvaranje dokumenta

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Viewer**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, registrujte se kao onlajn korisnik ili preskočite registraciju.
3. Izaberite fasciklu pod **Moje fascikle** ili **Skorašnji dokumenti** → dokument.
4. Pregledajte dokument po želji.
   - Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih raširite. Da umanjite prikaz, približite prste. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Možete pritisnuti i [▤] → **Zumiranje** → opciju.
   - Da obeležite trenutnu stranicu, pritisnite [▤] → **Marker**.
   - Da biste tražili tekst u dokumentu, pritisnite [▤] → **Nađi**.
   - Da prilagodite postavke za prikazivanje ili izmenu dokumenata pritisnite [▤] → **Još** → **Postavke**.
   - Da biste poslali datoteku drugima, pritisnite [▤] → **Još** → **Pošalji fajl**.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju zavisno od tipa dokumenta.

› Upravljanje dokumentima na mreži

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Viewer**.
2. Izaberite **Web datoteke** → usluga.
3. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku da biste pristupili nalogu, a zatim izaberite **Dodaj**.
4. Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru kako želite.

SIM Opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može biti dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **SIM Opcije**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
2. Možete da koristite sledeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
   - **Preuzeto**: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju.

- **RAM**: Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja.
- **Memorija**: Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
- **Pomoć**: Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije i RAM menadžera.

Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj, poslali poruku, ili pretraživali lokacije i informacije glasom.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
2. Ukolikoovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **OK** ili promenite jezik.
3. Izaberite **Изговори ...** (ako je potrebno).
4. Izgovorite komandu u mikrofon.
5. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite (ako je potrebno).

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.

2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Menadžer SIM kartice

Pristupite i promenite postavke za kontrolu mreže i postavki kartice svog uređaja. ► str. 34

Bežične i mrežne

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite Wi-Fi funkciju. ► str. 94
- **Obaveštenje putem mreže**: Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **WPS dugme veza**: Povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću zaštićenog konfigurisanja za Wi-Fi (WPS) dugmeta.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Dodajte Wi-Fi pristupne tačke ručno.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 91
- **Ime uređaja**: Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Neskriven**: Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Potraži uređaje**: Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povezivanje uređaja sa računarom kao uređaja za masovno skladištenje. ► str. 98

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje**: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 96
- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu konekciju uređaja sa računarima i drugim uređajima putem funkcije Wi-Fi. ► str. 95
- **Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.**:
  - **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu konekciju uređaja sa računarima i drugim uređajima putem funkcije Wi-Fi. ► str. 95
  - **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku**: Konfigurišite postavke mreže za korišćenje uređaja kao pristupne tačke.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 99

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Konfigurišite imena pristupnih tačaka.
- **Koristi samo 2G mreže**: Podesite uređaj tako da se povezuje samo na 2G mreže.
- **Mrežni operateri**: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Podešavanja poziva

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

› Brojevi fiksnog biranja

- **Omogući režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate uneti PIN2 kod isporučen uz SIM ili USIM karticu.
- **Promena PIN2 koda**: Promenite PIN2 kod, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se menja u **Deblokiraj PIN2**.
- **Lista brojeva fiksnog biranja**: Sastavite listu kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

- **Usluga govorne pošte**: Izaberite uslugu govorne pošte vašeg operatera. Možete izabrati i druge usluge govorne pošte ako ste preuzeli aplikacije koje ih podržavaju.

- **Broj govorne pošte**: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

Lokacija ovih opcija se razlikuje kada umetnete jednu SIM ili USIM karticu.

› Uključi senzor blizine

Podesite uključivanje senzora za udaljenost tokom poziva.

› Prosleđivanje poziva

Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.

› Dodatna podešavanja

- **Identifikacija pozivaoca**: Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
- **Poziv na čekanju**: Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim**: Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija**: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća**: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, alarmne melodije, zvuk sistema, i melodije obaveštenja.
- **Ton zvona**:
  - **Ton zvona telefona**: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
  - **Ton zvona obaveštenja**: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Zvučna tastatura**: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje.

- **Zvučno biranje**: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Ekran**:
  - **Stil fonta**: Promenite tip fonta za prikazani tekst. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati **Pribavi fontove onlajn**.
  - **Početni ekran**:
    Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
  - **Zaključavanje ekrana**:
    Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan.
    Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Animacija**: Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.

- **Postavi zaključav. ekrana**: Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
  - **Nema**: Onemogućite zaključavanje ekrana.
  - **Oblik**: Podesite oblik za otključavanje ekrana.
  - **PIN kod**: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
  - **Šifra**: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj telefon", koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 33
- **Primaoci poruke upoz.**: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obaveštenja.
- **Daljinske kontrole**: Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta.
- **Vidljive šifre**: Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberi administratore uređaja**: Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj sa SD kartice**: Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru**: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.
- **Organizuj aplikacije**: Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge**: Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.
- **Upotreba memorije**: Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju.
- **Upotreba baterije**: Pregled iznosa energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj**:
  - **Otkrivanje greške putem USB-a**: Ovo služi za razvoj aplikacija. Kada je uređaj povezan sa računarom putem USB kabla, aktivira se mod za otkrivanje greške USB-a i automatski se pokreće Samsung Kies.
  - **Ostani budan**: Podesite ekran uređaja tako da se ne gasi dok se baterija puni.
  - **Dozvoli lažne lokacije**: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.
- **Samsung Apps**: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka**: Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.
- **Automatska sinhronizacija**: Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Napravite rezervnu kopiju podešavanja vašeg uređaja na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje**: Postavite uređaj da vrati podatke o aplikacijama, čije ste rezervne kopije napravili, kada su instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Jezik**: Izaberite jezik za unos teksta.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje reči**: Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Zvučni povratni info**: Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč.
- **Upali oznaku saveta**: Postavite na obaveštavanje za brzu pomoć treptanjem indikatora dodira.
- **Auto razmak**: Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto kapitalizacija**: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Pokaž. čitavo precrtavanje Prikažite**: Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
- **Prozor izbora reči**: Podesite koliko često će se prikazivati lista reči.
- **Brzina naspram tačnosti**: Podesite odnos brzine i preciznosti.
- **Swype pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature.

- **Obuka**: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Swype tastature.
- **Verzija**: Pregledajte informacije o verziji.

› Samsung tastatura

Podesite uređaj tako da koristi Samsung tastaturu.

- **Tipovi tastature**: Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom.
- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9**: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9**: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature**: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Podešavanja rukopisa**: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.
- **Ulaz govora**: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.
- **Automatski unos tačke**: Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Vodič**: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

› Podešavanja prepoznavanja govora

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага**: Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирање увредљивих речи**: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.
- **Uvek koristi moja podešavanja**: Podesite za korišćenje podešavanja za brzinu govora i jezik koje ste zadali umesto podešavanja sačuvanih u aplikacijama.
- **Podrazumevani mehanizam**: Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke**: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik**: Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi**: Pregledajte programe za prebacivanje teksta u govor na uređaju.

Pristupačnost

- **Pristupačnost**: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.
- **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih.

Ako baterija ostane potpuno prazna ili je izvadite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski**: Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format**: Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o vašem uređaju, proverite status uređaja i ažurirajte sistem uređaja.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija **Zaključaj SIM karticu**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi a zatim pustite. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ako morate da koristite uređaj, držite ga udaljenosti od najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.

- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.
- Ne koristite slušalice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač peškirom ili gumicom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre nego što otputujete u udaljene ili nerazvijene oblasti, isplanirajte alternativni način za kontaktiranje osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0,733 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0,319 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu dodatnu opremu ili na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 1,5 cm od tela.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
- brisanje 103
- kreiranje 102
- zaustavljanje 102

baterija
- postavljanje 10
- punjenje 12

beleške
- kreiranje 78
- pregledanje 78

Bluetooth
- aktiviranje 91
- prijem podataka 93
- pronalaženje i uparivanje uređaja 92
- slanje podataka 92

dnevnik poziva 46

ekran menija
- organizovanje aplikacija 28
- pristupanje 27

ekran osetljiv na dodir
- korišćenje 23
- zaključavanje 24

ekran u pasivnom režimu
- dodavanje stavki 25
- dodavanje tabli 27

e-pošta
- podešavanje naloga 51
- pregledanje 52
- slanje 51

FM radio
- čuvanje stanica 69
- slušanje 68

fotografije
- pregledanje 63
- režim snimanja osmeha 58
- snimanje 56
- snimanje panorama 58
- snimanje prema sceni 57

galerija
- formati fajlova 63
- pregled fotografija 63
- reprodukovanje video snimaka 64

Google Mail 49

Google Search 104

Google Talk 53

govorna pošta 48

govorna pretraga 107

govorne beleške
- reprodukovanje 79
- snimanje 79

imenik
- kreiranje grupa 74
- kreiranje kontakata 72
- kreiranje vizitkarte 73
- pronalaženje kontakata 73

internet
- pogledajte web pretraživač

jezik prikaza 116

kalendar
- kreiranje događaja 76
- pregledanje događaja 77

kalkulator 103

kamera
prilagođavanje kamere 59
prilagođavanje kamkordera 62
snimanje fotografija 56
snimanje video zapisa 60
kontakti
kopiranje 75
kreiranje 72
podešavanje brzog biranja 73
pronalaženje 73
uvoz i izvoz 75
mapa
dobijanje smernica 84
pretraga lokacija 83
pretraga lokacija sa prijateljima 85
pretraga mesta u blizini 85
upotreba navigacije 86
memorijska kartica
formatiranje 17
ubacivanje 15
uklanjanje 16
menadžer fajlova 104
Menadžer SIM kartice 108
menadžer zadataka 106
multimedijalne poruke
pregledanje 48
slanje 47
muzički plejer
dodavanje fajlova 65
reprodukovanje muzike 66
nečujni režim rada 30
osvetljenje, ekran 31
podešavanja
aplikacije 114
bežične i mrežne 108
datum i vreme 119
ekran 112
lokacija i bezbednost 112
lokalitet i tekst 116
Menadžer SIM kartice 108
nalozi i sinhronizacija 115
o telefonu 119
podešavanja poziva 110
pristupačnost 118
privatnost 115
skladištenje u SD karticu i telefon 115
ulaz i izlaz govora 118
zvuk 111
Polaris Viewer 105
poruke
podešavanje naloga e-pošte 51
pristupanje govornoj pošti 48
slanje e-poruke 51
slanje multimedija 47
slanje teksta 47
pozivi
čekanje 46
korišćenje opcija 44
korišćenje slušalica 43
međunarodni brojevi 43
odbijanje 43
odgovaranje 43
prikaz propuštenih 45

prosleđivanje 45
upućivanje 42
više učesnika 44
poziv na čekanju 46
preuzimanja
aplikacije 39
fajlovi 40
upravljanje 103
pristupni kodovi 120
pronađi moj telefon 33
prosleđivanje poziva 45
raspakivanje 10
režim fiksnog biranja broja 45
režim letenja 18
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
SIM kartica
postavljanje 10
prebacivanje 34
zaključavanje 32
sinhronizacija
sa web nalozima 40
Social Hub 54
tekstualne beleške 78
tekstualne poruke
pregledanje 48
slanje 47
unos teksta 35
uređaj
indikatorske ikone 21
izgled 19
panel za obaveštenja 26
podešavanja 108
prilagođavanje 29
tasteri 20
uključivanje ili isključivanje 18
USIM kartica
postavljanje 10
zaključavanje 32
Vesti i vreme 90
veze
Bluetooth 91
PC 98
VPN 99
Wi-Fi 93
Veze sa PC-jem
masovna memorija 98
Samsung Kies 98
video plejer 64
video zapisi
reprodukovanje 64
snimanje 60
VPN konekcije
konektuje se na 101
kreiranje 100
vreme i datum, podešavanje 29
web pretraživač
dodavanje obeleživača 82
pretraživanje web stranica 80

Wi-Fi
aktiviranje 94
pronalaženje i povezivanje sa mrežama 94
YouTube
gledanje video zapisa 87
slanje video zapisa 88
zaključavanje PIN-a 32

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (**www.samsung.com/kies**) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla, povežite svoj uređaj na računar.
3. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći za Kies.